

Routenimport für Blaupunkt MotoPilot 43

(Funktionalität der Routen wurde auf einem Blaupunkt MotoPilot 35 vom ADAC Nordrhein erfolgreich getestet)


1. Das Navi bitte per USB mit dem PC verbinden. Anschließend sollte ein neues Laufwerk gefunden werden.
2. Die Dateien müssen in das Unterverzeichnis " \Mobilnavigator\CONTENT\USERDATA\Route " des Navis kopiert werden. **(siehe Abb 1.)**

Bei Erstverwendung fehlt dieses Unterverzeichnis und muss erstellt werden.

3. Das Navi vom USB-Anschluß trennen, das Gerät startet neu. Die Routen finden Sie im Gerät unter:
Hauptmenü – Neue Route – Abgespeicherte Routen

Die Grundeinstellung des Navis wie z.B. Autobahnbenutzung (**Ja**) und Routeneinstellung (**Schnell**) Fahrzeug Motorrad sollten aktiviert bleiben! Sie können sich per Autobahn bis zum ersten Zwischenziel leiten lassen, die weiterführende Tour findet automatisch über Landstraßen statt.

(Abb 1.)

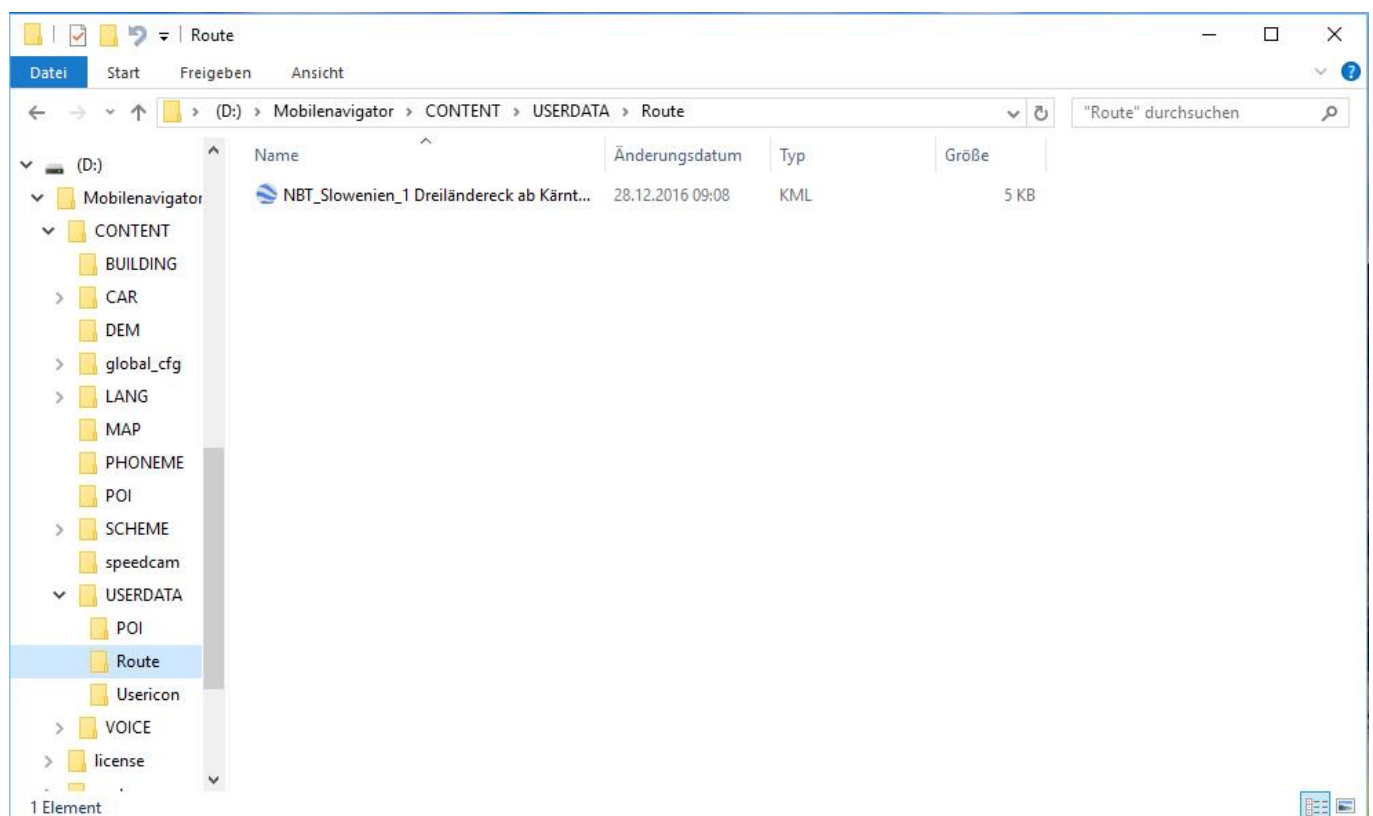

Ein Import von GPX Trackdaten ist ebenfalls möglich. Hierzu ist eine SD-Karte erforderlich. Ist diese vorhanden, muss auf der SD-Karte zunächst der Ordner „Track Import“ erstellt werden. Anschließend kann eine GPX Trackdatei in diesem Ordner abgelegt werden. Die Trackdatei wird automatisch beim Start des Gerätes eingelesen und der Ordner geleert. Track im Navi aufrufen: Neue Route – Routenaufzeichnung
Tracks der NavBikeTour sind im Ordner „ADAC GPX Tracks“ enthalten..